

## BOTÓN MULTIVISTA

Código: BT-MUL

### ¿QUÉ EL BOTÓN?

Los botones u ojos de gato son marcadores retrorreflectivos diseñados para delinear rutas en condiciones de baja visibilidad, como en estacionamientos y guías de usuario.

Se colocan sobre el pavimento y ayudan a canalizar la circulación, indicar movimientos, reducir la velocidad y delimitar carriles. Son discretos y prácticos, pues no distraen al conductor pero sí llaman su atención gracias a sus elementos reflectantes.

Estos marcadores reflejan la luz mediante esferas, proporcionando mayor visibilidad nocturna. Ahorra hasta seis veces el costo de la pintura termoplástica y economiza un 50% en tiempo y material.

Son muy útiles en zonas peatonales, cruces, vueltas y para delimitar estacionamientos.



### CARACTERÍSTICAS

- Fabricados en ABS, disponibles en color amarillo, blanco, azul, rojo o verde, con protección UV.
- Cuentan con 5 esferas reflejantes de acrílico metalizadas, disponibles en una o dos caras; ideales para confinar y delimitar carriles de uno o doble sentido.
- Resistentes al paso de todo tipo de vehículos, desde bicicletas hasta camiones de remolque, sin romperse ni deformarse.
- Larga duración gracias a sus materiales y métodos de fabricación, con opción de perno para mejor agarre al concreto.
- El perno de ABS no se rompe; solo se desgasta, evitando daños en los neumáticos.
- Fáciles de instalar y no requieren mantenimiento posterior.
- Alta resistencia al desgaste, fricción, peso, humedad y lluvia.
- Usualmente instalados con pegamento epóxico, que es de alta resistencia a la temperatura, agentes físicos y químicos, y ofrece excelente adhesión y larga duración.

## BOTÓN MULTIVISTA

Código: BT-MUL

### MEDIDAS

Las dimensiones y otras medidas son nominales, pueden variar en + / - 2%.

**Total**


- Diámetro: 10 cm
- Alto: 2 cm

**Reflejante**

- Esferas de acrílico

**Color de reflejante**

- Ámbar, blanco, rojo, azul o verde

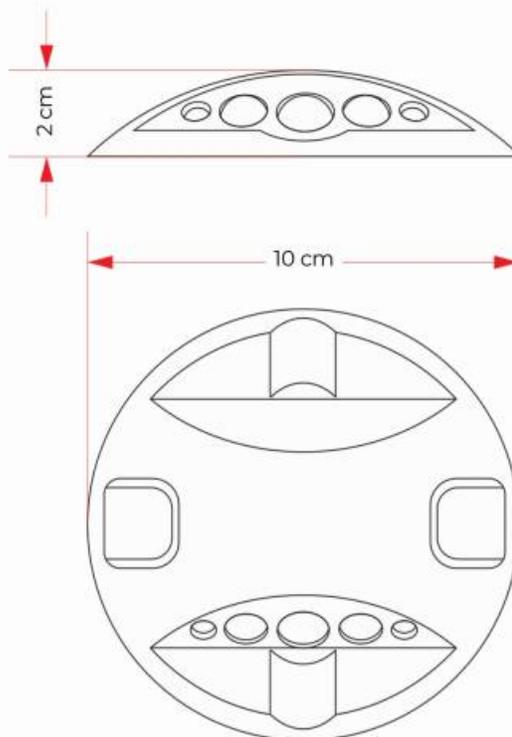

### INSTALACIÓN

La instalación del botón se hace a mano, habitualmente aplicando epóxico.

1. Prepare la superficie, la cual debe estar seca y limpia; marque la distribución de cada botón (25 cm centros, a tresbolillo).
2. Aplique epóxico sobre el reverso del botón, asegurándonos de que quede totalmente cubierta (100 gr aprox.).
3. Coloque el botón y ejerza presión, no importa que el pagamento salga, esto ayuda a que no se levanten.
4. En caso de llevar perno, barrene con una broca de ½" a una profundidad de 3", quite el exceso de polvo y vuelva al paso 2.
5. Deje secar aproximadamente 2 hrs.

#### Preparación de resina epóxica

- Se combinan cantidades iguales de fórmula "a" + "b".
- Se revuelve hasta obtener una mezcla homogénea.
- Una vez que termine el trabajo, deshágase del resto de resina epóxica, ya que es de un solo uso.

