

CANALIZADOR 51-C-2 CON HITO

Código: C51C-2

¿QUÉ ES UN CANALIZADOR?

Dispositivo para dirigir o encausar el tránsito vehicular, ciclista o peatonal, de una manera segura.

Base modular y un hito 100 % flexible acondicionado con 2 anillos reflejantes, dando una mejor visibilidad en la noche.

Optimizan el tránsito de las vías, con lo que se promueve la seguridad vial.

Canalizador para contraflujos, ciclovía o aislar carriles especiales, cercar pasos, delimitar zonas de seguridad limitada, etc.



CARACTERÍSTICAS

- Cada módulo central da una extensión de 40 cm, de esta forma se logran diferentes longitudes.
- Resistente a impactos y presión de rodadura.
- Diseño que permite fácil transportación, ya que son de poco peso.
- Canalizador fabricado en polietileno color negro y amarillo o verde.
- Hito de Poliflexy® color naranja, verde o amarillo.
- Bordes redondeados los cuales proporcionan gran seguridad en caso de tener una colisión, no tiene partes metálicas, no se rompe ni se fragmenta, no causan daño en las personas o vehículos.
- Ensamblan mediante macho/hembra.
- El hito soporta múltiples aplastamientos regresando a su forma original.
- El hito cuenta con 2 cinchos de reflejantes que lo hacen visible a grandes distancias, aumentado su visibilidad con la luz de los faros de los autos.
- Con protección U.V.
- Acondicionado con 2 barrenos para su instalación, la cual es a base de anclas de acero o taquete extralargo.
- No requiere mantenimiento.



CANALIZADOR 51-C-2 CON HITO

Código: C51C-2

MEDIDAS

Las dimensiones y otras medidas son nominales, pueden variar en $\pm 2\%$.

Fabricado en

- Polietileno

Dimensiones


- Mód. hembra: 40 cm
- Mód. macho: 40 cm
- Altura: 5.0 cm
- Altura total con hito: 69.5 cm

Peso

- Mod. hembra: 1,859 kg
- Mod. macho: 2,100 kg

Colores

- Amarillo, verde o negro

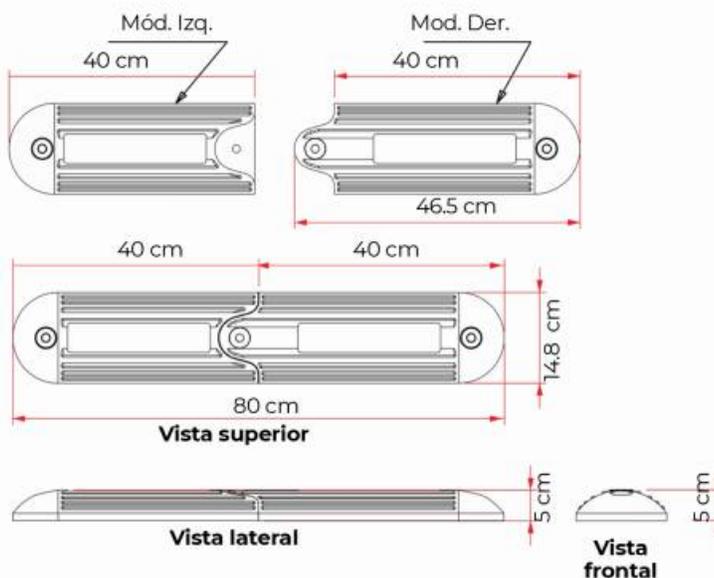

PROCEDIMIENTO DE ANCLAJE

EN ASFALTO

- Marca la posición de los barrenos utilizando un bolardo como plantilla.
- Perfora los barrenos con taladro y broca para concreto de 1/2" hasta una profundidad de 7".
- Rellena el barreno con resina epóxica.
- Coloca el bolardo en su posición e insertar las anclas (clavos de acero).
- Clava las anclas (clavos de acero) utilizando un martillo con precaución de no dañar el producto.



Clavo de acero de diámetro 1/2" x 25 cm.

EN CONCRETO

- Marca la posición de los barrenos utilizando la base como plantilla.
- Perfora los barrenos con taladro y broca para concreto de 3/4" hasta una profundidad de 7".
- Rellena el barreno con resina epóxica.
- Coloca los taquetes, enseguida presenta el producto e insertar los tornillos de 3/8" x 15 cm con rondana plana.
- Aprieta los tornillos utilizando dado de 9/16".



Tornillo ultrafix cabeza hexagonal 21 v \varnothing 3/8" x 15.0 cm

Taquete extralarge \varnothing 1.8 cm x 14.0 cm